


Pokladní a štítková termotiskárna

TP-HL2200 USB + BLUETOOTH

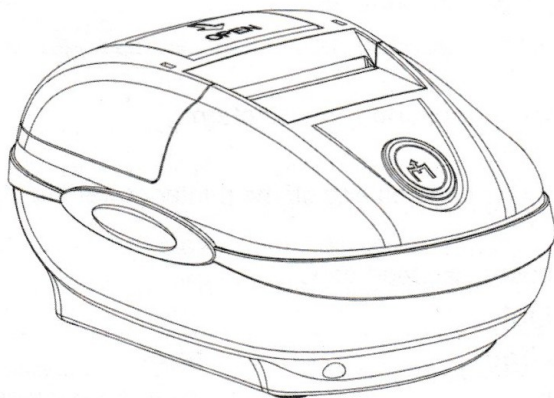

Stručný návod k instalaci a použití

KRÁTKÁ VIDEO S NÁVODY NAJDETE NA STRÁNKÁCH

WWW.THEPRINT.CZ

V MENU PODPORA → VIDEONÁVODY



Připojení tiskárny (zdiřky na spodní straně)

Ujistěte se, že vypínač „POWER“ na boční straně tiskárny je v poloze „0“

- síťový adaptér připojte do zdiřky Power
- USB kabel (pokud používáte) připojte do zdiřky USB
- kabel pro ovládání pokladní zásuvky (pokud používáte) připojte do zdiřky CASH

Režim tisku

Tiskárna může pracovat v režimu pokladní tiskárny (Receipt printer) nebo v režimu tiskárny štítků (Label printer). Aktuálně zvolený režim můžete zjistit vytištěním informací o stavu tiskárny (Self test) – postup je popsán níže v odstavci „Informace o stavu tiskárny – Self test“. Přepínání režimů tisku je popsáno níže v odstavci „Změna režimu tisku“


- **režim pokladní tiskárny:** tiskne se na „nekonečnou“ roličku papíru, neprobíhá žádné nastavování polohy papíru před tiskem
- **režim tiskárny štítků:** tiskne se na roličku jednotlivých štítků, tiskárna detekuje začátek štítku a před tiskem papír nastaví do správné pozice

Instalace papíru



Tiskárna je určena pro roličky termopapíru nebo termoštítků o šířce maximálně 58 mm a průměru maximálně 60mm. Součástí balení je odvíjecí trn.

Níže uvedený postup platí pro instalaci roličky štítků při tisku v režimu tiskárny štítků. Při tisku v režimu pokladní tiskárny stačí vložit správně orientovanou (viz obrázek „paper direction“) roličku termopapíru do zásobníku.

- otevřete víko zásobníku papíru na horní straně tiskárny

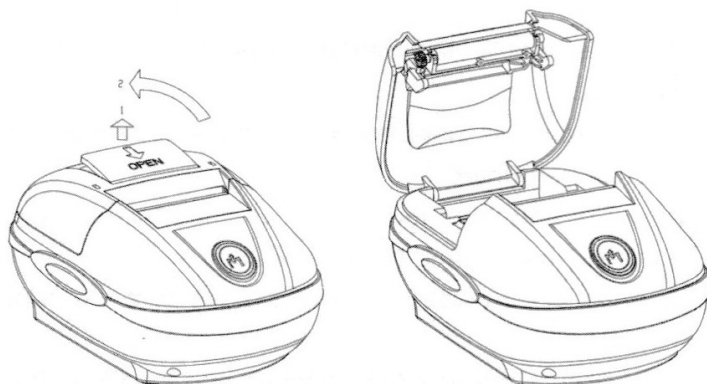

- roličku nasadíte na odvíjecí trn a vsuňte do tiskárny, dbejte na správnou orientaci papíru

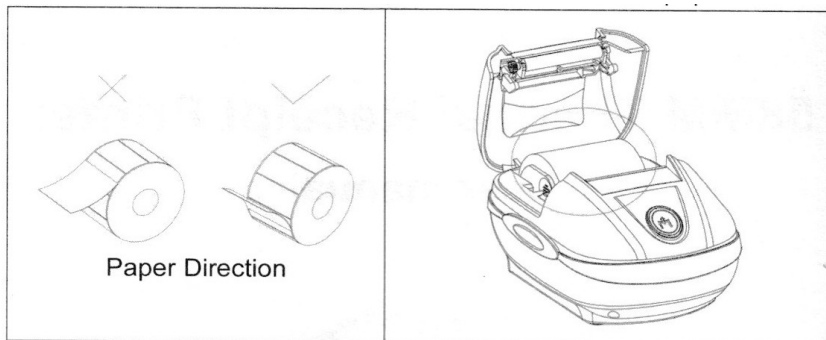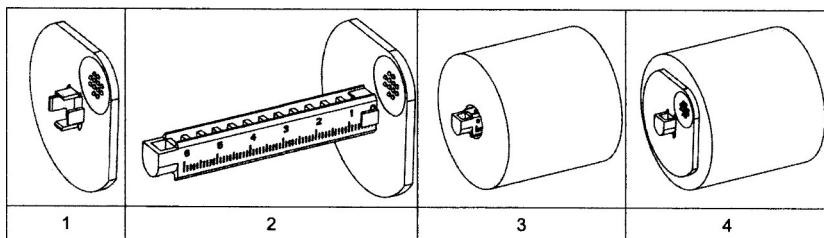

- papír částečně odrolujte tak, aby po uzavření víka vyčníval ze zásobníku
- uzavřete víko zásobníku papíru

Ovládací prvky

vypínač POWER (na boční straně)

- v poloze 0 je tiskárna vypnuta
- v poloze 1 je tiskárna zapnuta

tlačítko FEED/PAUSE (na horní straně tiskárny)

- ruční posuv papíru – stiskem tlačítka dojde k posuvu papíru (v režimu pokladní tiskárny) nebo k posuvu na začátek dalšího štítku (v režimu tisku štítků)
- pozastavení tisku – pokud probíhá tisk dojde stiskem tlačítka k pozastavení tisku. Tisk bude pokračovat po dalším stisku tlačítka

stavová LED (kolem tlačítka „FEED/PAUSE“)

- svítí modře: tiskárna připravena
- svítí červeně: v tiskárně není papír
- střídavě červeně-modře: přehřátí tiskové hlavy

Informace o stavu tiskárny - Self test

Vytiskne informace o stavu a nastavení tiskárny.

- vypněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do polohy „0“)
- **stiskněte a držte stisknuté** tlačítko „FEED“
- zapněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do polohy „1“)
- **držte tlačítko „FEED“ stisknuté, než začne stavová LED blikat ČERVENĚ, potom tlačítko „FEED“ uvolněte** (barva se bude postupně měnit následovně: svítí modrá – bliká červená)

Upozornění: obsah informační stránky se liší dle nastaveného režimu tisku

Přepínání režimu tisku

Režim tisku přepnete následujícím postupem:

- vypněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do

polohy „0“)

- **stiskněte a držte stisknuté** tlačítko „FEED“
- zapněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do polohy „1“)
- **držte tlačítko „FEED“ stisknuté, než začne stavová LED blikat FIALOVĚ, potom tlačítko „FEED“ uvolněte** (barva se bude postupně měnit následovně: svítí modrá – bliká červená- bliká modrá-bliká fialová)

Automatická detekce štítků

Tato funkce je dostupná pouze pokud je tiskárna v režimu tisku štítků. Provede se automatická kalibrace na vložený typ štítků:

- vypněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do polohy „0“)
- vložte do tiskárny roličku štítků (postup viz výše v kapitole „Instalace papíru“)
- **stiskněte a držte stisknuté** tlačítko „FEED“
- zapněte tiskárnu vypínačem na boční straně (vypínač do polohy „1“)
- **držte tlačítko „FEED“ stisknuté, než začne stavová LED blikat MODŘE, potom tlačítko „FEED“ uvolněte** (barva se bude postupně měnit následovně: svítí modrá – bliká červená- bliká modrá)

Bluetooth

Pokud budete využívat tisk přes rozhraní bluetooth je třeba tiskárnu se zařízením spárovat. Tiskárna je po zapnutí připravena k párování. U zařízení, se kterým chcete tiskárnu spárovat, postupujte stejně jako obvykle, postup případně najdete v návodu k použití vašeho zařízení. Jméno tiskárny a heslo pro párování najdete na výpisu SELF TESTU (postup viz výše)

Instalace ovladačů tiskárny pro Windows.

Upozornění: pro každý režim tisku (pokladní tiskárna, tiskárna štítků) je třeba nainstalovat zvláštní ovladač, v počítači se tak vytvoří dvě různé tiskárny.

Nejaktuálnější ovladače můžete stáhnout na internetových stránkách www.theprint.cz v menu

Podpora → Ovladače → Windows ovladače pro pokladní tiskárny šířky 58 mm

Podpora → Ovladače → Windows ovladače pro tiskárny štítků případně je najdete na přiloženém instalačním CD.

Postupujte podle instrukcí instalačního programu (instalační program je v angličtině).

Pokud používáte tisk přes USB, není třeba během instalace měnit žádné parametry.

Pokud chcete z Windows tisknout přes rozhraní bluetooth, doporučujeme svěřit instalaci specialistovi, je třeba nejdříve tiskárnu s počítačem spárovat (postup viz výše), tím se vytvoří virtuální sériový port COM, který je pak při instalaci nebo nastavení ovladače třeba vybrat v sekci Printer properties/Port.

Instalace ovladačů tiskárny pro Linux/MacOS.

Nejaktuálnější ovladače můžete stáhnout na internetových stránkách www.theprint.cz v menu

Podpora → Ovladače

případně je najdete na přiloženém instalačním CD.